

Instrukcja naklejania

wallcovering+print

2025

Zalecenia dotyczące układania oklein Wallcovering+Print są zasadniczo takie same, jak instrukcja montażu winylowych oklein ściennych Vescom dla takiego samego rodzaju powierzchni. Uwaga: przy stosowaniu Vescom Wallcovering+Print należy zwrócić szczególną uwagę na położenie wydruku na ścianie. Na przykład: w przypadku, gdy nadruk pokrywa również drzwi, czy też gdy nadruk to logo i musi znajdować się w określonym miejscu na ścianie, albo ściana nie jest prostokątna i posiada skosy.

ściana

- Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i tłuszczu. W przypadku niektórych rodzajów okleiny, ściana musi mieć jednolity kolor.
- Należy usunąć/zaizolować wszelkie napisy, zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz.
- Należy również całkowicie usunąć stare tapety i podkłady malarskie.
- Powierzchnie o zwykłej, takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy, należy zagruntować rozcieńczonym gruntem firmy Vescom (1 miarka gruntu i 3 miarki wody) i pozostawić na ± 5 godzin do wyschnięcia.
- Powierzchnie mocno chłonne, takie jak gipsowo kartonowe, betonowe, należy zagruntować nie rozcieńczonym gruntem firmy Vescom i pozostawić na ± 5 godzin do wyschnięcia.
- Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów przyjaznych dla środowiska.
- Powierzchnia ściany nie może się kruszyć i pylić. Takie powierzchnie mają zbyt słabą przyczepność i należy przed zagruntowaniem zeszlifować powierzchnię do uzyskania spoistego podłoża.
- Zaimpregnować cienkie warstwy tynku.
- Płyty MDF i inne tego typu należy również ugruntować tak, jak powierzchnie normalnie chłonne wilgoć
- W przypadku powierzchni bazowych trwale uszczelnionych (niechłonnych), takich jak np. plastik, metal lub ściana pomalowana nieprzepuszczalną dla wilgoci farbą, nie należy jej gruntuować. W tym przypadku należy zastosować klej Vescom 3000. Niczym nie powlekany metal należy wcześniej zabezpieczyć farbą gruntującą do metali.
- Minimalna temperatura pomieszczenia i ścian musi wynosić 10°C. Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%.

uwagi dodatkowe

- Zaleca się nakładać grunt firmy Vescom dużym pędzlem malarskim lub wałkiem z włosiem o średniej długości.
- Używanie nierozcieńczonego gruntu umożliwi podczas kolejnego remontu oderwanie samej okleiny od ściany bez uszkodzenia jej powierzchni.

kleje Vescom

W celu otrzymania oczekiwanych rezultatów, używaj wyłącznie klejów Vescom.

- Vescom 1000 do winylowych oklein ściennych o gramaturze do 370 g/m²;
- Vescom 2000 do tekstylnych oklein ściennych i winylowych oklein ściennych o gramaturze wyższej niż 370 g/m² oraz olefinowych oklein ściennych;

- Vescom 2500 do oklein ściennych z nadrukiem cyfrowym;
- Vescom 3000 do winylowych i tekstylnych oklein ściennych na trwale zamkniętych (nie oddychających) podłożach.

Kleje Vescom należy przed użyciem dobrze wymieszać. W zależności od warunków, takich jak np. temperatura i/lub stan podłoża, typ okleiny ściennej, klej Vescom 1000 można rozcieńczać maksymalnie z 4% wody, Vescom 2000 z maksymalnie z 6%. Kleje Vescom 2500 i Vescom 3000 nie mogą być rozcieńczane. Należy dobrze zamykać pojemnik z klejem. Przydatność do użycia: 9 miesięcy.

narzędzia

Do nakładania kleju w narożnikach oraz przy suficie należy użyć twardego wąskiego pędzla oraz syntetycznego włka z krótkim włosiem do nakładania kleju na powierzchnie ścian.

wydajność kleju

	zużycie in m ² /kg			
	Vescom 1000	Vescom 2000	Vescom 2500	Vescom 3000
Okleiny tekstylne na podkładzie papierowym		5 m ² /kg		6-7 m ² /kg
Pozostałe okleiny tekstylne		4 m ² /kg		5 m ² /kg
Wallcovering+Print, Porak			5 m ² /kg	
Okleiny winylowe o gramaturze do 370 g/m ²	4 m ² /kg			5 m ² /kg
Okleiny winylowe na podkładzie nie bawełnianym		5-6 m ² /kg		6 m ² /kg
Okleiny winylowe o gramaturze od 460 do 800 g/m ²		5 m ² /kg		4 m ² /kg
Okleiny winylowe o gramaturze powyżej 800 g/m ²		3 m ² /kg		
Okleiny olefinowe o gramaturze 370 g/m ²		5 m ² /kg		


wydajność gruntu

	rozcieńczanie	zużycie
Normalny poziom wchłaniania wilgoci	1 część gruntu na 3 części wody	10 m ² /L
Ściany bardzo mocno wchłaniające wilgoć	Nie rozcieńczone	7 m ² /L


Powyższe dane są danymi orientacyjnymi. Faktyczne zużycie zależy od wielu czynników: chłonności ścian, wilgotności powietrza, temperatury oraz typu okleiny.

ogólne wskazówki dotyczące montażu


Uwagi ogólne: Do montażu należy używać oklein ściennych z jednej partii produkcyjnej, w określonej kolejności/numeracji rolek. Należy ściśle przestrzegać dotychczasowego schematu układania. Poszczególne pasy należy odciąć i usunąć białe marginesy. Następnie należy rozłożyć pasy na podłodze, tak aby się nakładały. Po odpowiednim ułożeniu pasów, należy przykleić na zakładkę między pasami, zarówno u góry, jak i u dołu, kawałek taśmy krepowej. Ostrożnie przeciąć taśmę krepową (Rys. A). Obie połówki taśmy krepowej posłużą do precyzyjnego ułożenia pasów na ścianie (Rys. B).

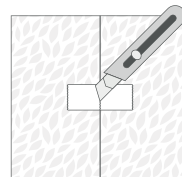

Rys. A

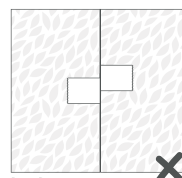


Rys. B

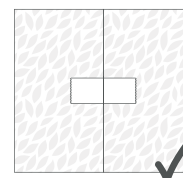

Narysować linię (czarnym ołówkiem grafitowym) w taki sposób, aby materiał wystawał około 3 cm poza narożnik, od którego rozpoczynamy pracę. Za pomocą wałka o krótkim syntetycznym włosiu i szerokości około 20 cm należy nanieść klej na podłozę. Następnie przyłożyć pas nr 1 do linii narysowanej ołówkiem i potączyć w taki sposób, aby materiał wystawał na kilka centymetrów przy suficie, listwie przypodłogowej i narożniku. Przy użyciu szpatułki wygładzić materiał wzdłuż na całej długości pasa na ścianie, co usunie zgromadzone między okleiną i ścianą powietrze. Metoda ta jest zalecana przy oklejaniu narożników wewnętrznych. W przypadku narożników zewnętrznych materiał należy owinąć wokół narożnika na minimum 30 cm.

Sposób układania oklein winylowych i olefinowych

Po nałożeniu kleju na powierzchnię ściany pod drugi pas okleiny, odciąć krawędź pierwszego pasa o ± 10 cm w pobliżu łączenia i nałożyć dodatkową rozcieńczoną warstwę kleju. Przykleić drugi, suchy pas „na zakładkę” o szerokości ok. 3 cm i wygładzić połączenie przy użyciu szpatułki.

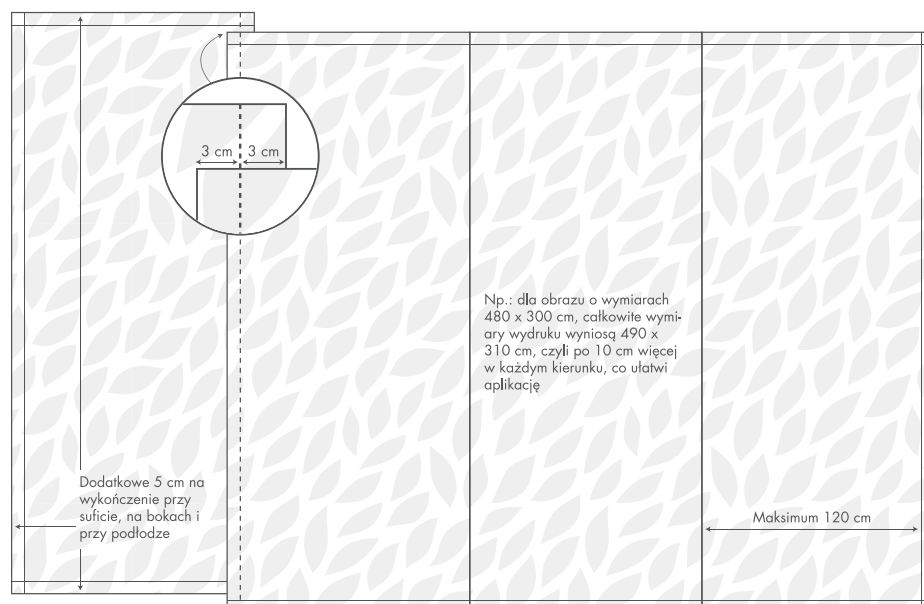

Za pomocą noża z ostrzem łamanym wykonać nacięcie pionowe o długości ± 4 cm przez dwa nakładające się pasy w pobliżu sufitu. Następnie, przy użyciu noża Vescom ze stopką, umieszczając stopkę we wcześniej wykonanym nacięciu, przeciągnąć nóż w dół i rozciąć obie warstwy okleiny. Należy zwrócić uwagę, aby nakładające się na siebie pasy pozostały napięte. Po wykonaniu cięcia należy usunąć pasek okleiny znajdujący się pod spodem. Następnie należy zamknąć łączenie, a powierzchnię przyklejonej okleiny wygładzić szpatułką. Po zamontowaniu 3-4 pasów należy odciąć nadmiar okleiny przy suficie i listwach przypodłogowych przy pomocy nożyka z łamanym ostrzem i szpatułki. Pozostałości kleju należy natychmiast zmyć czystą wodą i osuszyć.

uwaga

Nieprawidłowości w dostarczonym produkcie powinny być zauważone po zamontowaniu 3 pasów. W przypadku ich stwierdzenia należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim dostawcą. Zgłoszone później reklamacje nie będą przyjęte. Informacje techniczne i inne zawarte w niniejszej instrukcji obowiązują od daty ich wydania do czasu wydania nowej instrukcji.

czyszczenie

Wskazówki dotyczące czyszczenia przekazujemy na żądanie.